


安装注意事项

1、严禁带电安装

注：安装后，玻璃面板装好后再通电源，如临时拆掉玻璃面板检查开关时，必须断电后再安装玻璃面板，否则开关工作不稳定，触摸不灵敏。

2、严格按照接线示意图操作（单控开关接线如下图左边，不接 SIGNAL A/B 两条线）。

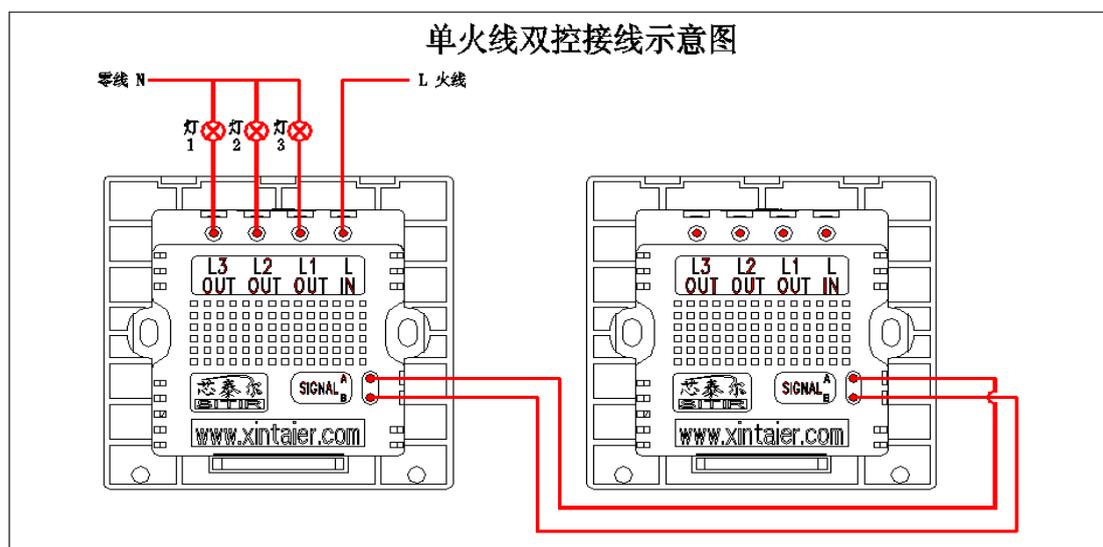

3、此开关为单火线连接，不需零线接入，所以无须改装线路，直接与普通开关替换即可，（与灯具串连接入即可）

4、每路负载不大于 1000W， LED 灯不小于 3W

5、小瓦数节能灯初次上电闪烁几次为正常现象

6、品质不好的 LED 灯具，关断后如出现闪烁现象，请更换灯具，与开关无关。

7、如开关出现无法正常使用时，（可能是漏电或空载等保护现象）请关闭电闸，断电 80 秒后开启，（可恢复状态）