

SITIR 产品操作说明书

一、便携式遥控器配对及解除方法：



所以称为便携式遥控器就是此种遥控器可以挂在客厅进门的内侧墙壁上，也可以随身携带。该遥控器比较简单，只有 6 个按键（5 个数字键，1 个关闭键）。

1、单控触摸无线开关（S 系列）

配对方法：

按住需要配对的开关 10 秒钟，“滴”一声后松开手指，按一下遥控器上（1、2、3、4、5 中需要配对的键）听见“滴”一声后配对成功。

例如：客厅的灯要让 1 号键控制，就在开关上按住 10 秒钟，“滴”一声后松开手指，按一下遥控器上 1 号键听见“滴”一声后配对成功。这样遥控器上的 1 号键就可以控制客厅灯的开启与关闭了。

解除方法：


方法 1：按住需要解除的开关 10 秒钟，“滴”一声后继续按着开关直到听到“滴滴”两声后松开，这样就解除了遥控器的使用了。

例如：客厅的灯不想让 1 号键控制，就在开关上按住 10 秒钟，“滴”一声后继续按着开关直到听到“滴滴”两声后松开，这样遥控器上的 1 号键就控制不了客厅灯的开启与关闭了。

方法 2：按住需要解除的开关 10 秒钟，“滴”一声后松开，再选择遥控器上配对的数字键，开关“滴滴”两声后，配对解除，但遥控器上配对的其他开关，遥控器可以继续使用。

2、双控触摸无线开关（D 系列）

首先是两个双控之间的开关配对（两个开关之间的连接安装，注：示意图左开关是甲（主开关）、右开关是乙（副开关））。

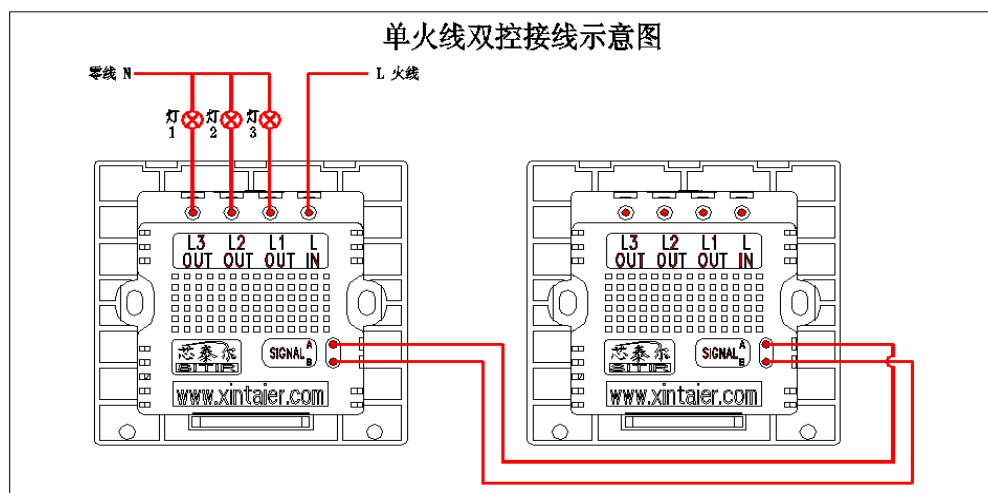

1. 甲、乙两个（甚至三个）开关为了实现同时控制同一个灯，开关间通过 A/B 两根线相连，A/B 两根线不能交叉，A/B 线长不要超过 50m。
2. 火线（L）接入甲开关即可。
3. 灯具可接甲开关的 L1、L2、L3……
4. 长按甲开关 10 秒钟，“滴”一声后松开手指。
5. 轻按乙开关，甲乙开关间配对成功。
6. 解除甲乙之间配对：长按甲开关听到“滴”一声后继续按着甲开关直到“滴滴”两声后松开，所有配对自动解除，包括遥控器也自动解除。

主开关与遥控器的配对与解除方法同单控开关，副开关不能用于遥控器配对。

3、单控调光 1 路触摸无线开关（T 系列）

- 1、短按开关，灯具开启/关闭
- 2、长按开关，灯具渐亮或/渐灭，停止触摸会停止在当前亮度。（慢慢左右滑动也可亮调/暗调）
- 3、具备记忆，记忆住上次关闭的亮度

注意：调光开关只支持可调光的灯具，调光开关最大功率不得超过 700W

配对方法：

按住需要配对的开关 10 秒钟，“滴”一声后松开手指，按一下遥控器上 1 号键，你要配对的数字键听见“滴”一声后配对成功。

配对成功后 1 号键就是灯的开启与关闭键，2、3 键就是控制灯的亮度键。

解除方法：

按住需要解除的开关 10 秒钟，“滴”一声后继续按着开关直到听到“滴滴”两声后松开，这样就解除了遥控器的使用了。

4、单火线单控窗帘触摸无线开关（W 系列）

窗帘开关为三键开关，中间键为窗帘的开启与关闭键，左右两个键为窗帘的大小调节键。

配对方法及解除方法同单控开关。

5、单火线单控 1 路感应开关（I 系列）

感应开关分为自动模式和手动模式，配对方法及解除方法同单控开关。

二、场景遥控器配对及解除方法:



此中控器（场景遥控器）设计超薄，美观而大方。无须外接电源，内带两节 2032 纽扣电池，安装方面随意，操作简便，可任意安装在使用方便的位置，只要往墙壁上一贴即可使用。（又称为随手贴中控器）避免了到处找遥控器的麻烦。可贴在（门口，床头，书房，客厅，餐桌旁等位置）轻轻松松可改变家里任意一个灯具的状态。

- 1、ABCD 四组，每一组可以控制 10 个开关，每一组都可以设置四种场景模式。
- 2、(0-9) 键可分别设置 10 路灯具的状态。
- 3、(6/0) 键可以设置调光灯或窗帘的状态，(6/0) 键下放两个上下键可以调节亮暗度或窗帘开启大小。
- 4、SET 设置键。5、OFF 全关键

1、单控触摸无线开关（S 系列）

配对方法：

按住需要配对的开关 10 秒钟，“滴”一声后松开手指，按一下遥控器上 1-0 你要配对的数字键听见“滴”一声后配对成功。

例如:客厅的灯要让1号键控制,就在开关上按住10秒钟,“滴”一声后松开手指,按一下遥控器上1号键听见“滴”一声后配对成功。这样遥控器上的1号键就可以控制客厅灯的开启与关闭了。


解除方法:

按住需要解除的开关 10 秒钟，“滴”一声后继续按着开关直到听到“滴滴”两声后松开，这样就解除了遥控器的使用了。

例如：客厅的灯不想让 1 号键控制，就在开关上按住 10 秒钟，“滴”一声后继续按着开关直到听到“滴滴”两声后松开，这样遥控器上的 1 号键就控制不了客厅灯的开启与关闭了。

2、双控触摸无线开关（D 系列）

首先是两个双控之间的开关配对(两个开关之间的连接安装,注:示意图左开关是甲(主开关:火线和灯接到的开关上称为主开关)、右开关是乙(副开关))。

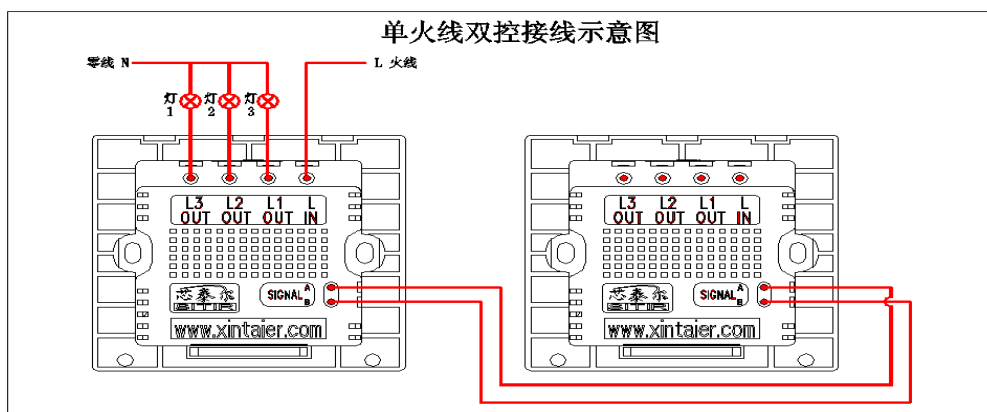

1. 甲、乙两个（甚至三个）开关为了实现同时控制同一个灯，开关间通过 A/B 两根线相连，A/B 两根线不能交叉，A/B 线长不要超过 50m。
2. 火线（L）接入甲开关即可。

3. 灯具可接甲开关的 L1、L2、L3……
4. 长按甲开关 10 秒钟，“滴”一声后松开手指。
5. 轻按乙开关，甲乙开关间配对成功。
6. 解除甲乙之间配对：长按甲开关听到“滴”一声后继续按着甲开关直到“滴滴”两声后松开，所有配对自动解除，包括遥控器也自动解除。

主开关与遥控器的配对与解除方法同单控开关，副开关不能用于遥控器配对。

3、单控调光 1 路触摸无线开关（T 系列）

- 1、短按开关，灯具开启/关闭
- 2、长按开关，灯具渐亮或/渐灭，停止触摸会停止在当前亮度。（慢慢左右滑动也可亮调/暗调）
- 3、具备记忆，记忆住上次关闭的亮度

注意：调光开关只支持可调光的灯具，调光开关最大功率不得超过 700W

配对方法：

按住需要配对的开关 10 秒钟，“滴”一声后松开手指，按一下遥控器上 6 或 0（只能用 6 或 0 号键配对）号键，你要配对的数字键听见“滴”一声后配对成功。

配对成功后 6 或 0 号键就是灯的开启与关闭键，6 或 0 号键下面的两个键可以调节灯的渐暗与渐亮了。

解除方法：

按住需要解除的开关 10 秒钟，“滴”一声后继续按着开关直到听到“滴滴”两声后松开，这样就解除了遥控器的使用了。

4、单火线单控窗帘触摸无线开关（W 系列）

窗帘开关为三键开关，中间键为窗帘的开启与关闭键，左右两个键为窗帘的大小调节键。

配对方法及解除方法同调光开关。

5、单火线单控 1 路感应开关（I 系列）

感应开关分为自动模式和手动模式，配对方法及解除方法同单控开关。

6、场景遥控器的场景设置举例：

ABCD 任何一组状态设置方法一致。

如 A 组状态下设置第一步：

我们先将开关与场景遥控器配对，如 1 号键配对客厅开关，2 号键配对餐厅开关，3 号键配对厨房开关，4 号键配对主卧开关，6 号键配对窗帘开关，0 号键配对书房开关。这样这几个键在场景遥控器上就可以操作个灯的开启与关闭了。注：6 号键下面的两个键可以调节窗帘开启的大小，0 号键下面的两个键可以调节书房灯的渐暗与渐亮了。

设置第二步：长按着 SET 键直到所有配对的开关“滴”三声松开，等 SET 下面的红灯灭了之后按 1 号键，2 号键再等 SET 下面的灯灭了按标准键。这样设置的标准就是客厅和餐厅灯亮了，同时相应的数字键可以单独控制客厅和餐厅灯的开启与关闭。

其他三种场景模式设置方法同标准场景。假如我们把卧室开关的 4 号键和窗帘开关的 6 号键（窗帘为关闭状态下）设置成睡眠场景模式。设置成功后按下睡眠场景模式键后卧室灯就会关闭，窗帘就会自动关上。